


**Instrukcja obsługi stopek
znajdujących się w zestawie 6 stopek
do owerloków i coverlocków
Bernette B44 / B48 / B64 / B68**




Stopka do wszywania wstążki




1. Ustaw maszynę na 4-nitkowy overlock lub szeroki 3-nitkowy overlock (lewa lub prawa igła), w zależności od szerokości taśmy.
2. Można używać taśm o szerokości do 3/8 cala (10 mm).
3. Podnieś stopkę standardową, zdemontuj ją i zamocuj „Stopkę do aplikacji wstążki”.
4. Umieść taśmę w przewodniku (1) od prawej strony.
5. Poluzuj śrubę regulacyjną (2), przesunąć prowadnik taśmy (3) w prawo, aby dopasować go do szerokości taśmy.
6. Opuść stopkę, wykonaj kilka ściągów, aby przymocować taśmę.
7. Umieść tkaninę pod stopką i szuj.

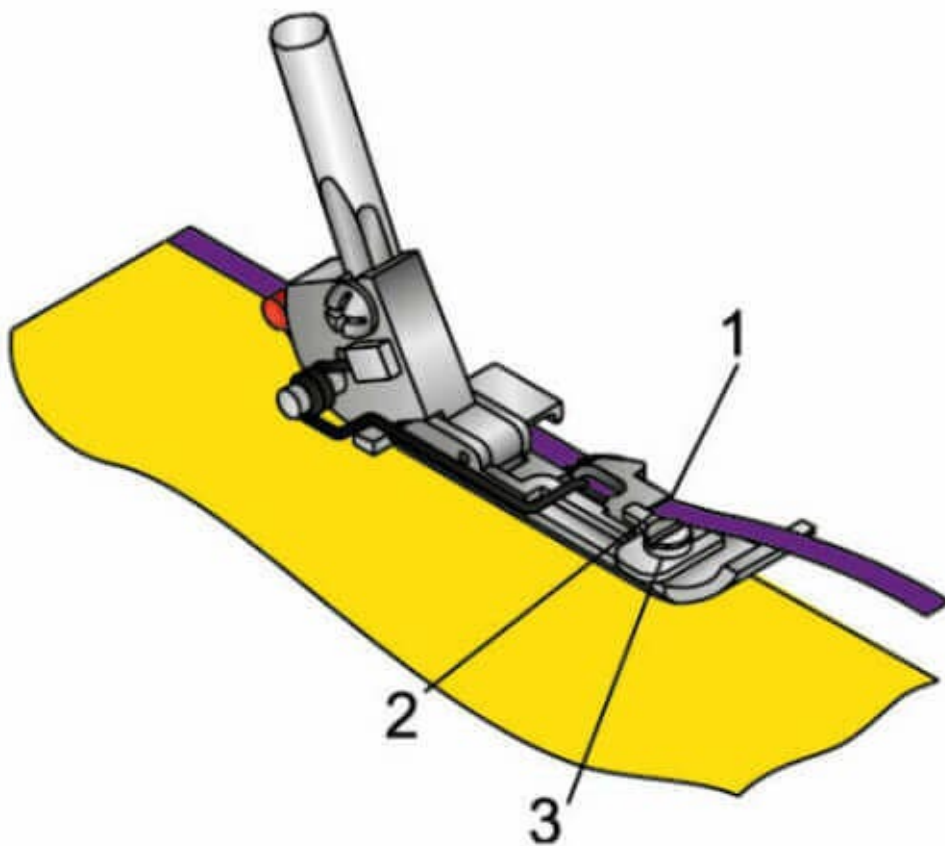


Stopka do wszywania gumy i taśmy elastycznej

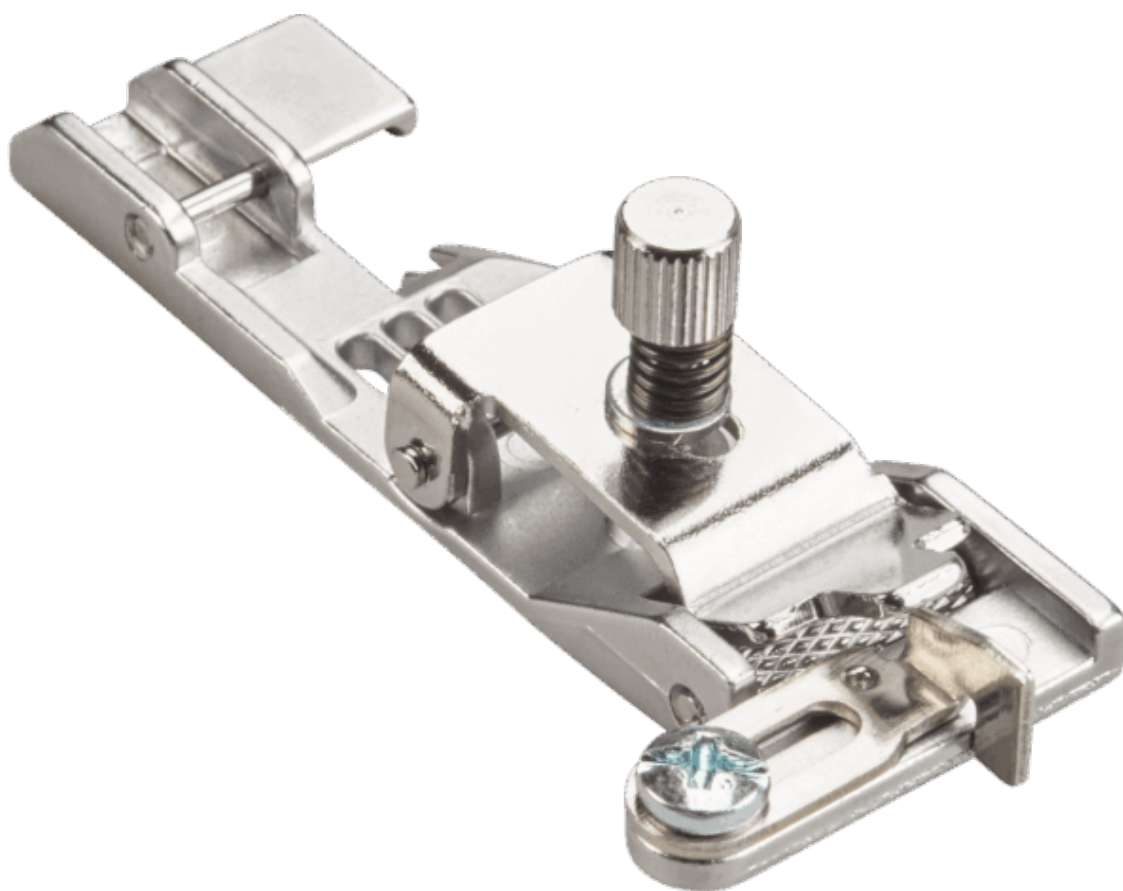

- Owerlok: Ustaw maszynę na 3- lub 4-nitkowy overlock, wybierając igły w zależności od szerokości taśmy.
 - Coverlock: Ustaw maszynę na ścieg kryty, używając do trzech igieł, w zależności od szerokości taśmy.
1. Poluzuj śrubę (5), aby przesunąć prowadnik (6) regulując go do szerokości taśmy elastycznej, której używasz, dokręć śrubę (5).
 2. Podnieś stopkę standardową, zdemontuj ją i zamocuj „Stopkę do gumy”.
 3. Poluzuj śrubę (2), aby otworzyć otwór (4) hamulca (1) na 1,5 do 2 mm.
 4. Umieść taśmę elastyczną (gumę) (3) w prowadniku (6) i przeprowadź ją pod stopkę.
 5. Dokręć hamulec (1) śrubą (2). Im bardziej dokręcisz śrubę (2), tym większy nacisk hamulca (1) na taśmę elastyczną, co zwiększa efekt marszczenia.
 6. Dostosuj długość ściegu między 2,5 a 4.
 7. Opuść stopkę i wykonaj próbne szycie, aby określić odpowiednią ilość marszczenia do projektu.

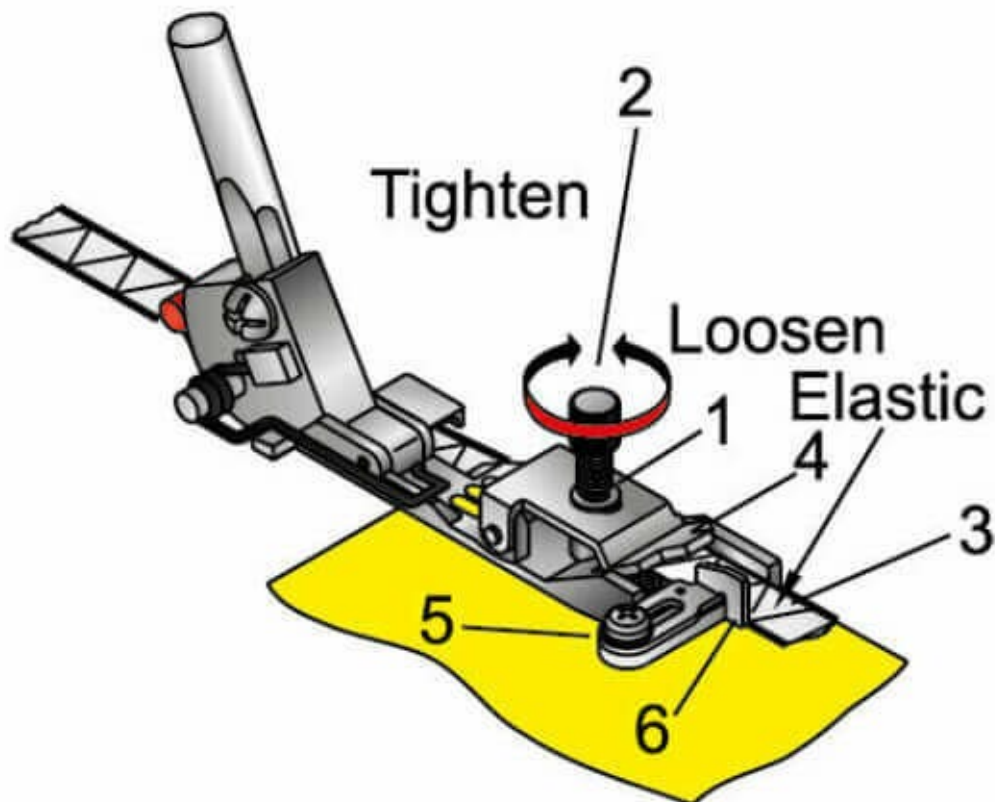


Stopka do ściegu krytego

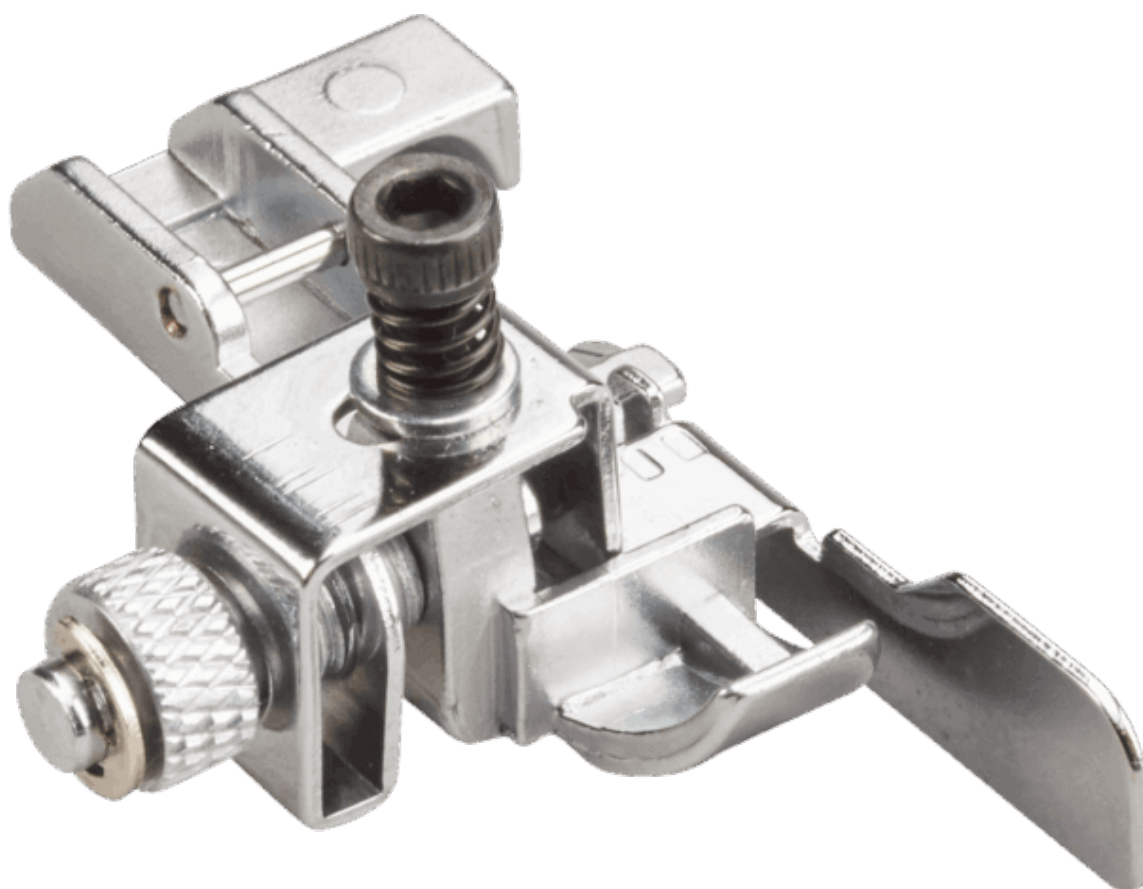


1. Ustaw maszynę na 3-nitkowy wąski overlock (prawa igła), delikatnie poluzuj naprężenie nici pigły.
2. Ustaw długość ściegu na maksimum, a transport różnicowy na 1.
3. Podnieś stopkę i zamocuj „Stopkę do ściegu krytego”.
4. Aby umieścić rąbek pod stopką, złoż rąbek na pożądaną szerokość, następnie złoż z powrotem, obróć i umieść pod stopką (wstępne zaprasowanie rąbka ułatwi prowadzenie).
5. Obróć pokrętkę (1), aby dostosować prowadnik (2) w lewo lub prawo, aż zagięcie tkaniny będzie tuż na lewo od igły – igła musi lekko wbijać się w zagięcie.
6. Opuść stopkę i szuj, trzymając zagięcie tkaniny przy prowadniku.
7. Po zszyciu rozłóż tkaninę i delikatnie wyprasuj od lewej strony.

Prowadnik stopki nadaje się również do prowadzenia koronek przy krawędzi materiału.


UWAGA: W przypadku używania tej stopki z overlockiem Bernette AirLock B64 lub coverlockiem Bernette AirLock B68 konieczna jest zmiana sprężynki dociskowej stopki (znajduje się w zestawie). Informacje o tym jak zmienić sprężynkę znajdziesz na końcu tej instrukcji.

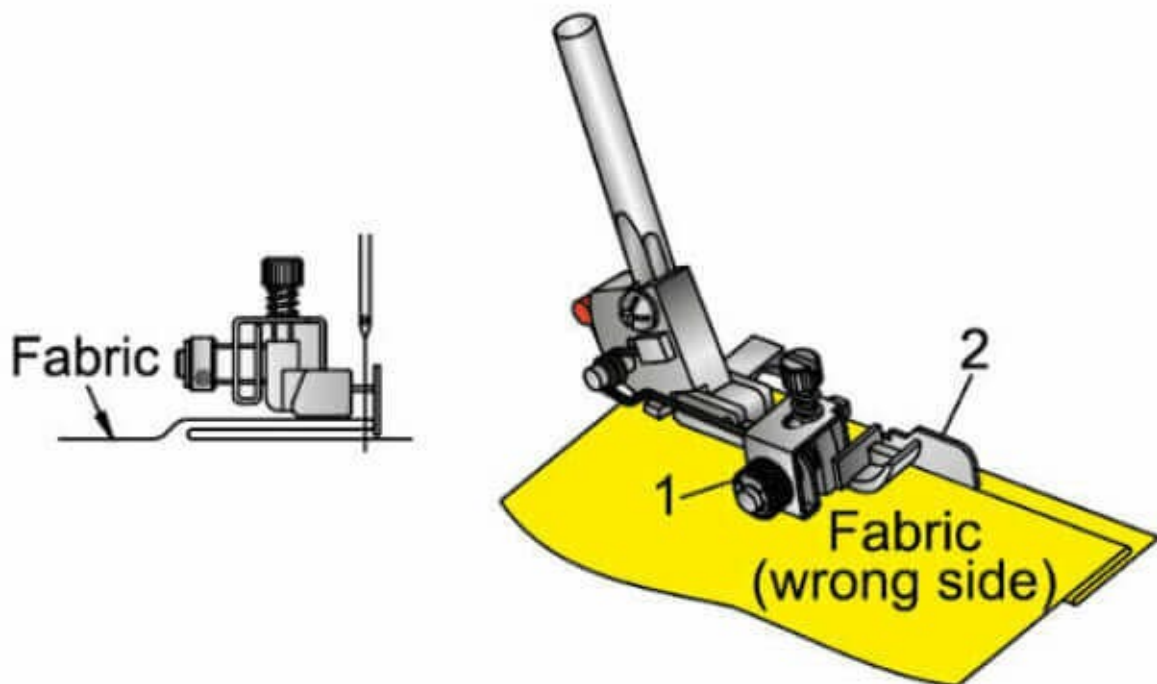

Stopka do wypustek (pipingu, brazy, kedry)

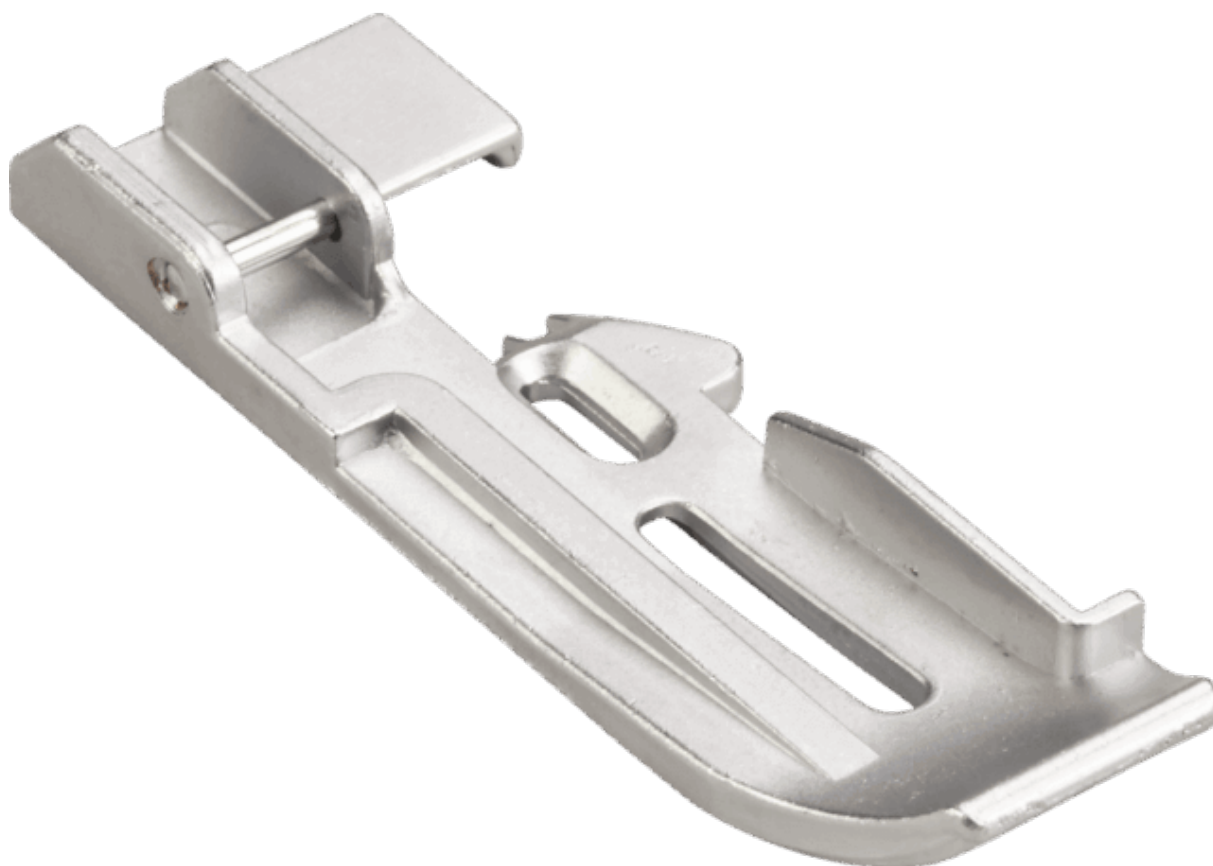

1. Ustaw overloka na szycie 4-nitkowym overlockiem lub szerokim 3-nitkowym (lewa igła).
2. Można używać sznurków/wypustek o średnicy do 1/8 cala (3 mm), wraz z tkaniną.
3. Podnieś stopkę standardową, zdemontuj ją i zamocuj „Stopkę do wypustek”.
4. Umieść skośny pasek tkaniny wokół sznurka. Krawędzie tkaniny skierowane w prawo umieść pod stopką, a sznurek w rowku.
5. Opuść stopkę, wykonaj kilka ściągów.
6. Podnieś stopkę.
7. Umieść dwie warstwy tkaniny, prawymi stronami do wypustki.
8. Opuść stopkę i szuj.

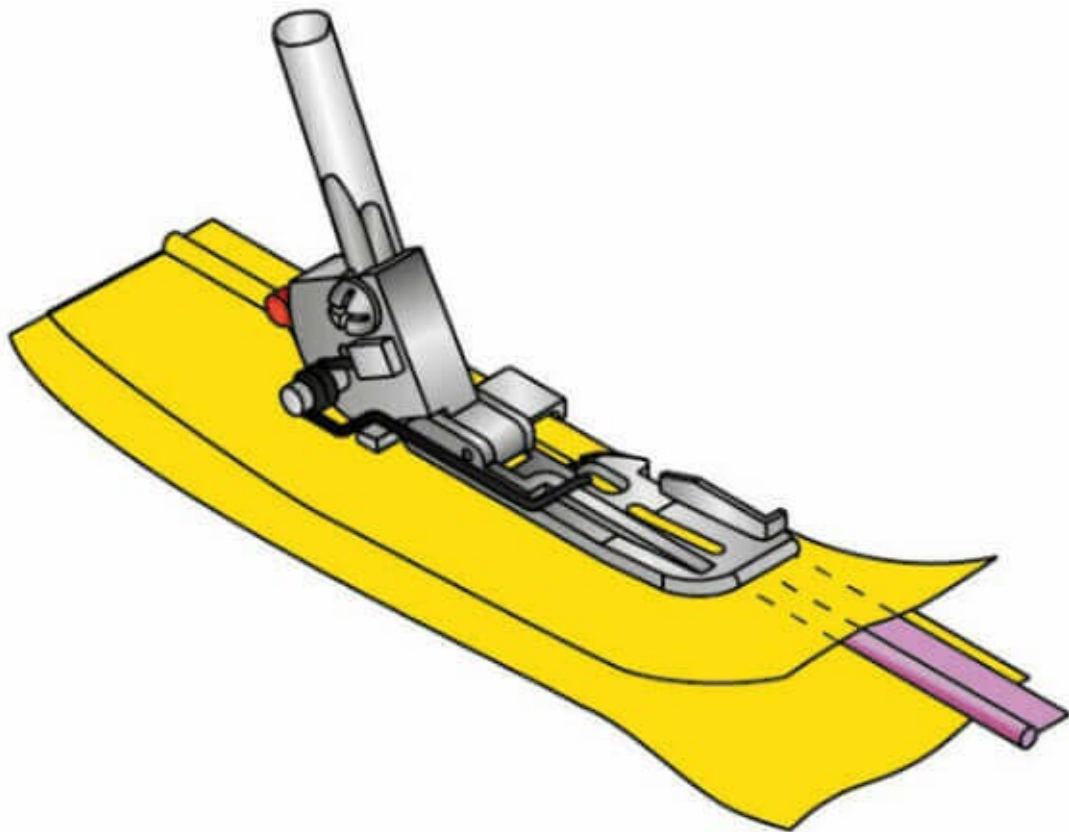


Stopka do koralików i cekinów



1. Ustaw maszynę na 3-nitkowy ścieg rolowany lub 3-nitkowy ścieg płaski (lewa igła dla większych koralików, prawa igła dla mniejszych koralików).
2. Można używać koralików o średnicy do 5/32 cala (4 mm).
3. Dostosuj długość ściegu do koralików i perełek.
4. Podnieś stopkę standardową, zdemontuj ją i zamocuj „Stopkę do koralików i cekinów”.
5. Umieść taśmę z koralikami/cekinami w prowadnikach (1) i (2) aż do końca stopki.
6. Opuść stopkę, wykonaj kilka ściegów, aby przymocować koraliki.
7. Umieść tkaninę pod stopką i szuj.


Uwaga: Jeśli sznur/taśma koralików jest przyszywany do krawędzi tkaniny, można włączyć obcinanie materiału (nóż). Jeśli sznur koralików jest przyszywany ściegiem płaskim, odpowiednio złożź tkaninę i prowadź około 1,5 mm od prawej strony igły, tak aby igła zgłębiała krawędź tkaniny. Obcinanie można wyłączyć, jeśli to konieczne.

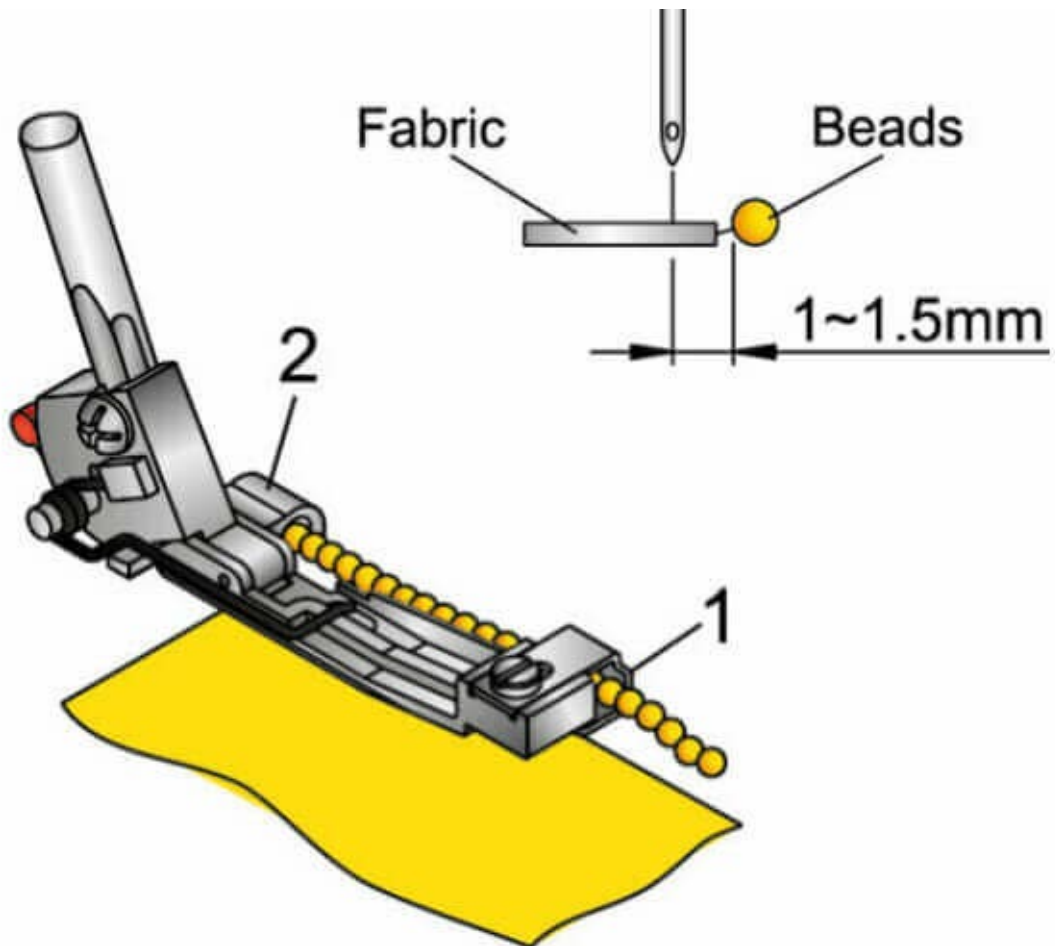

Stopka do marszczenia



1. Ustaw maszynę na 4-nitkowy overlock.
2. Ustaw długość ściegu na maksimum, a transport różnicowy między 1,5 a 2.
3. Podnieś stopkę standardową, zdemontuj ją i zamocuj „Stopkę do marszczenia”.
4. Umieść tkaninę do marszczenia (1) pod stopką i płytką marszczącą, prawą stroną do góry.
5. Opuść stopkę, wykonaj kilka ściegów, aby przymocować materiał.
6. Podnieś stopkę, umieść tkaninę, która ma pozostać płaska, niemarszczona (2), lewą stroną do góry, nad płytką marszczącą (3) stopki, a krawędzie wzdłuż prowadnika (4).
7. Opuść stopkę i szuj.

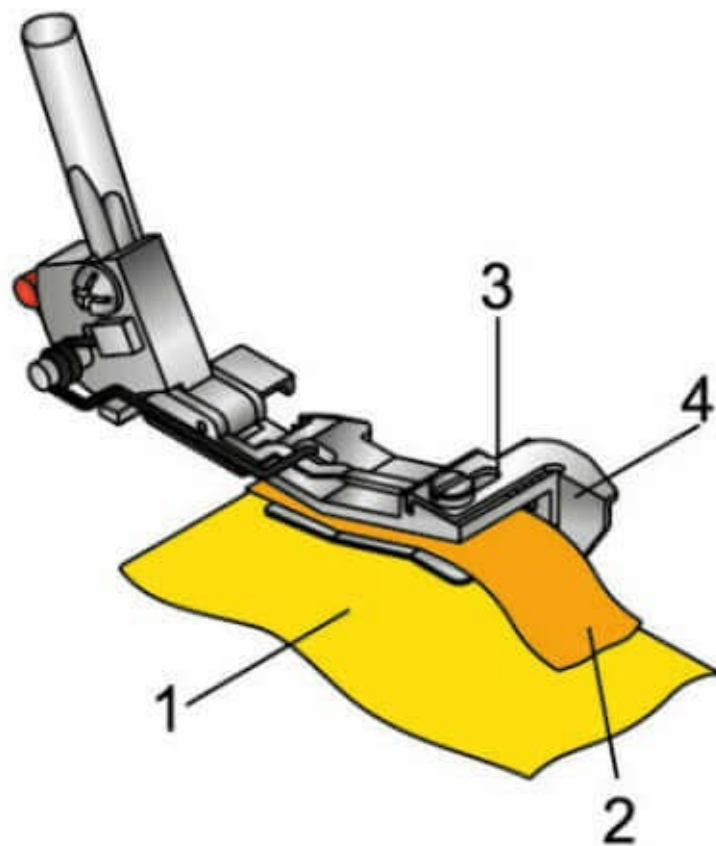

UWAGA: W przypadku używania tej stopki z overlockiem Bernette AirLock B64 lub coverlockiem Bernette AirLock B68 konieczna jest zmiana sprężynki dociskowej stopki (znajduje się w zestawie). Informacje o tym jak zmienić sprężynkę znajdziesz na końcu tej instrukcji.

Zmiana standardowej sprężynki dociskowej stopki na sprężynkę specjalną w overlockach Bernette AirLock B64 i coverlockach Bernette AirLock B68

Specjalna sprężynka dociskowa stopki znajduje się w komplecie z zestawem 6 stopek do overlocków Bernette.

